


# **KOBLING AV NY TYPE AUTOLÅS** **A600 - A602PYR1 – S620PYR1**

Ny type autolås blir levert med ledningssett og koblingsanvisning, avbildet powerkort kan avvike utseendemessig fra det som sitter i komfyren.

Kobling skal utføres i henhold til bildet under:

Blå ledning kobles til kontakt merket "VER" på printkort

Sort ledning kobles til kontakt merket "CPO" på printkort.

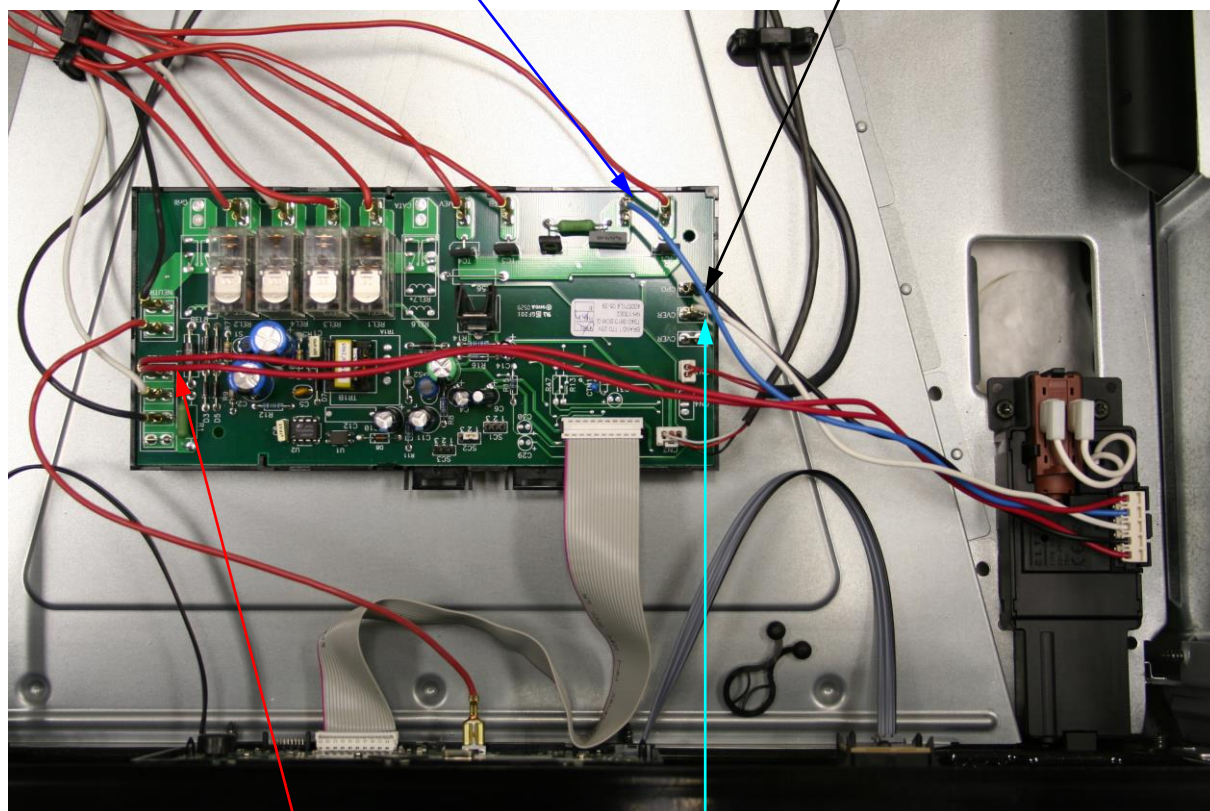

Rød ledning kobles til kontakt merket "PHASE" på printkort.

Hvit ledning kobles til kontakt merket "CVER" på printkort.